

Opticut 6

Guia de Instalación / Reinstalación

Copia de seguridad de datos

Actualización desde OPTICUT 5

Anexo: Acuerdo de licencia de software

Revisión: **08/03/2023**

Sicam software para
fabricación ●

www.sicam-info.com

Polyboard es marca registrada de **BOOLE&PARTNERS**

La autoría y propiedad del contenido de éste documento corresponde a **SICAM**. Prohibida su reproducción total ó parcial sin nuestra autorización previa.

1.Instalación	4
1.1 Activación de la licencia	4
1.2 Funcionamiento en modo Demo	7
2.Traslado de la licencia a otro equipo	7
3. Copias de Seguridad de datos de usuario	8
4. Actualización desde licencia de OPTICUT 5.....	10
4. Conexión con Impresoras.....	10
4.1 Conexionado con impresoras convencionales	10
4.2 Conexionado con impresoras de rollo, tipo Zebra	11
4. Licencia de red	12
Anexo 1: Acuerdo de licencia de software.....	13
Acuerdo de Licencia	13
Código de Activación	13
Traslado de la licencia a otro equipo.....	14
Soporte Técnico.....	15
Restricciones de licencia.....	15
Duración de la concesión de la licencia	15
Revisiones y mejoras sobre la serie "6"	15
Actualización a series futuras	16
Limitación de Responsabilidad.....	16
Aceptación de éste Acuerdo	16

IMPORTANTE :

La licencia de OPTICUT se habilita con un CODIGO DE ACTIVACION que se proporciona en el momento de formalizar la compra.

El CODIGO DE ACTIVACION es válido exclusivamente para un ordenador en particular dado que se ha generado a partir de otro Código obtenido de dicho ordenador,

Esto implica que si se desea trasladar la licencia a otro ordenador se ha de seguir el protocolo descrito en el Apartado 2 de éste documento.

Cambiar ó destruir el ordenador donde está instalada la licencia sin desinstalarla previamente puede provocar su pérdida por lo que recomendamos encarecidamente que haya un responsable que esté al tanto de ésta situación (hay una licencia de OPTICUT instalada y activada) y que se asegure de que no se produzca su pérdida.

1.Instalación :

El instalador del programa está disponible para su descarga en nuestro sitio web:

<https://www.polyboard.es/descargas>

Polyboard 7 info@sicam-info.com info@polyboard.es **Sicam** software para fabricación

Polyboard ▾ Opticut ▾ Optinest Comprar / Activar licencias ▾ Descargas Contacto Inicio

Instaladores de programas (descarga libre)

Instaladores de las series que se comercializan actualmente. Una vez instalados, los programas operan inicialmente en modo evaluación con la salida de datos (despieces, programas de mecanizado ó corte, costes, informes, etiquetas) inhabilitados. Al adquirir la licencia de uso se proporciona un Código de Activación que habilita todo ello.

Polyboard 7.07q Opticut 5.26g Optinest 2.32a Visite nuestro Blog Actualidad Sicam para el historial y descripción de las revisiones.

Opticut 6.03h


Actualizar revisión del software:
Si tiene instalada una revisión anterior puede actualizarla gratuitamente a la última revisión disponible aquí. Para ello basta con que descargue el instalador y lo instale. La activación se mantiene y no ha de solicitar un nuevo Código de Activación. También se mantienen sus bibliotecas de datos y toda la personalización que haya realizado. Este servicio es gratuito y le permite beneficiarse de las mejoras que se van incorporando continuamente.

Una vez descargado proceda a la instalación, siguiendo las instrucciones que se van indicando..

1.1 Activación de la licencia

Inicie el programa con la opción EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR.

En el Menú "Ayuda" seleccione "Activación":

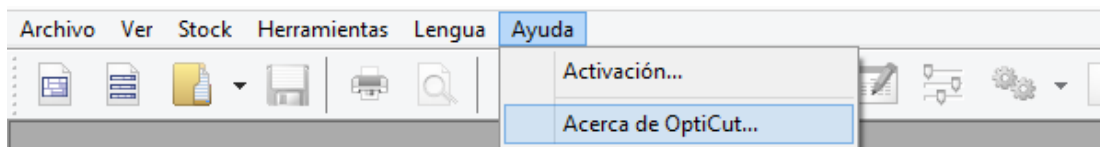

Se mostrará una ventana en la que se han de introducir los datos solicitados:

Usuario, Compañía, Dirección de correo y Teléfono.

Nota: en el campo "Usuario" puede introducir su nombre ó el de la persona que vaya a manejar el programa. Por ejemplo: "José", "Pedro García", ...

También puede introducir otro nombre cualquiera. Por ejemplo: "Oficina Técnica", "Producción",


Opticut 6 – Guia Instalación

Si se han adquirido varias licencias de OPTICUT y se han de realizar más de una activación se ha de introducir en cada caso un Usuario diferente que permita distinguir cada licencia.

Por ejemplo si una licencia está en la Oficina Técnica y otra en el Departamento Comercial los Usuarios podrían ser (por ejemplo) :

Usuario 1: Oficina Técnica

Usuario 2: Comercial

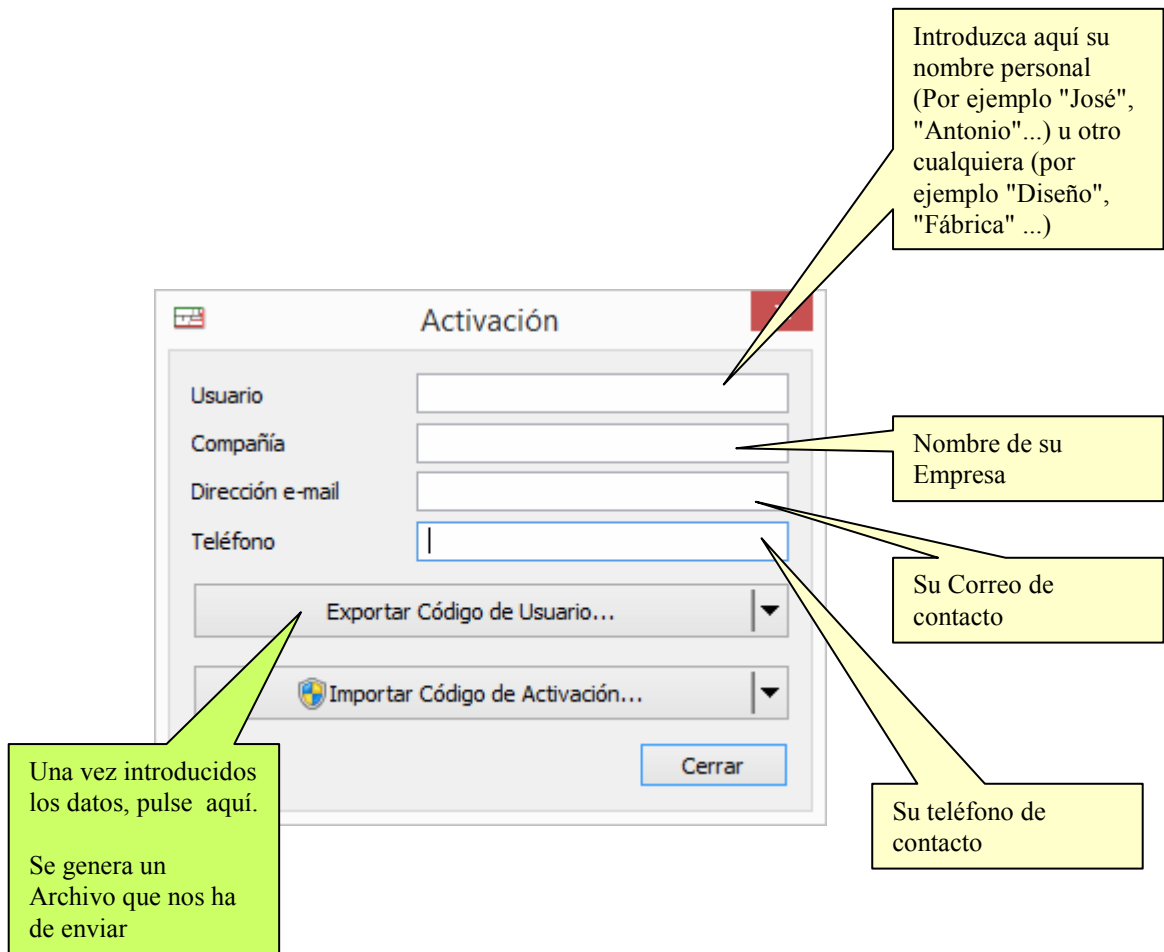


Una vez introducidos los datos solicitados se ha de pulsar el Botón **"Exportar Código de Usuario"** para guardar el archivo que se creará. Este lo puede guardar en el escritorio ó en una carpeta que cree al efecto y nos lo ha de enviar por correo electrónico a la dirección:

soporte@sicam-info.com

Opticut 6 – Guia Instalación

Le responderemos también por correo electrónico adjuntando el Archivo con el Código de Activación que ha de guardar en el escritorio o en una carpeta que cree al efecto y que ha de cargar pulsando el botón **"Importar Código de Activación"**

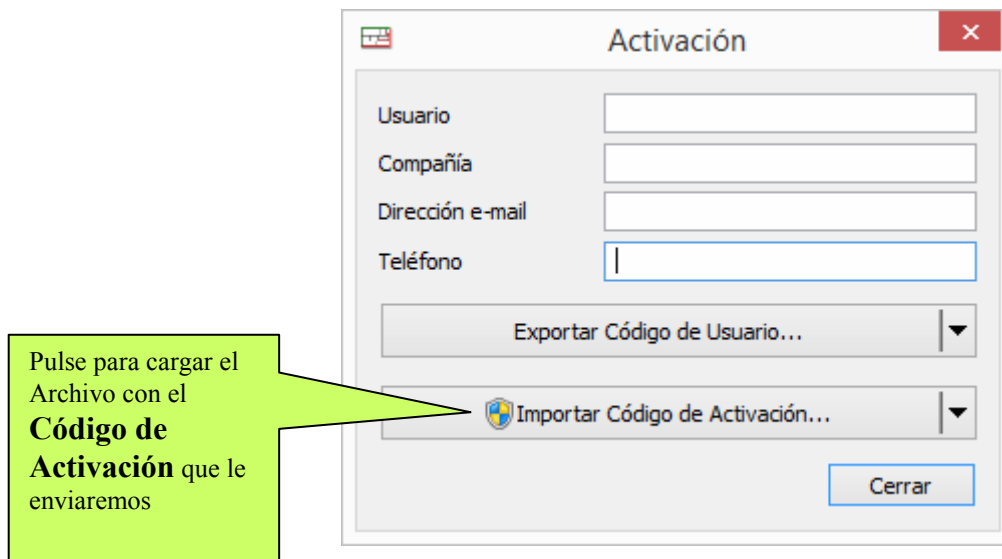

1.2 Funcionamiento en modo Demo :

Si todavía no ha adquirido el programa, sino que desea evaluarlo, simplemente pulse el botón “Cerrar”. En éste modo el programa tiene restringidas las opciones de impresión y generación de informes y resultados.

2. Traslado de la licencia a otro equipo :

Si necesita trasladar el programa a otro ordenador será preciso que primero desinstale el programa del ordenador para el que se le proporcionó el Código de Activación.

Para ello, seleccione dentro del menú Programas el grupo Boole&Partners, dentro de éste OPTICUT y finalmente DESINSTALAR OPTICUT. También puede proceder utilizando la opción Desinstalar Programas en el Panel de control de windows.

IMPORTANTE: Guarde el **Código de Desinstalación** que se generará.

Seguidamente, proceda a instalar el programa en el nuevo ordenador y siga el procedimiento descrito en el apartado 1.1 para generar el Archivo con el nuevo Código de Usuario

Envíenos por correo electrónico tanto el **Código de Desinstalación** como el nuevo **Código de Usuario**.

Le responderemos por correo electrónico adjuntando el archivo con el nuevo Código de Activación.

Diríjase a nuestro Dpto Técnico para cualquier consulta relativa a éstos aspectos:
sopORTE@sicam-info.com



3. Copias de Seguridad de datos de usuario :

Los datos que personalizan y configuran OPTICUT (Bibliotecas de Materiales, Herrajes y Curvas, Métodos de Fabricación, Tipos y Denominación de componentes, Configuración de costes, etc) deben ser guardados para prevenir una posible pérdida por avería o destrucción del ordenador.

En el Menú Herramientas tenemos las opciones


GUARDAR DATOS DE USUARIO

Seleccionamos el tipo de datos a Guardar (normalmente todos).

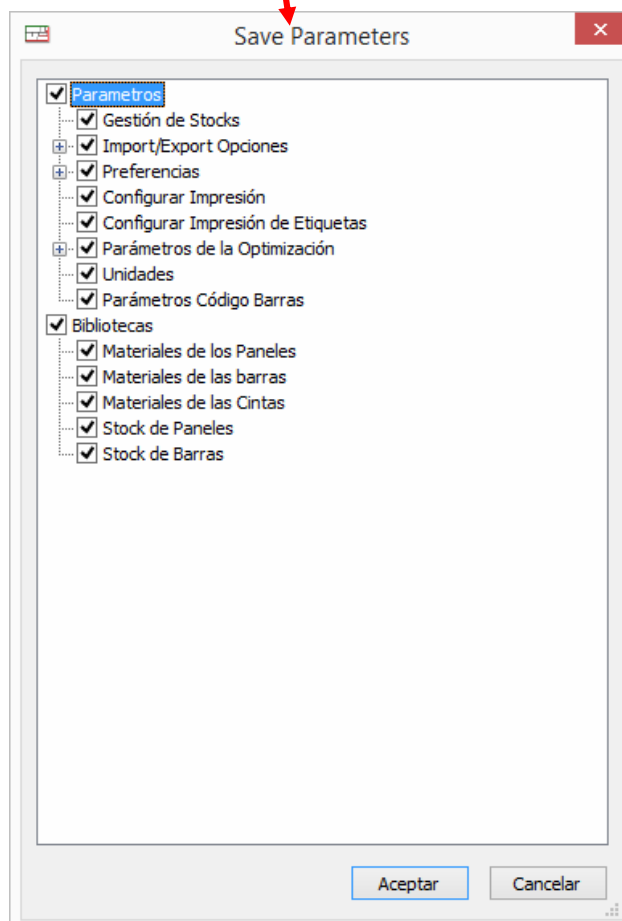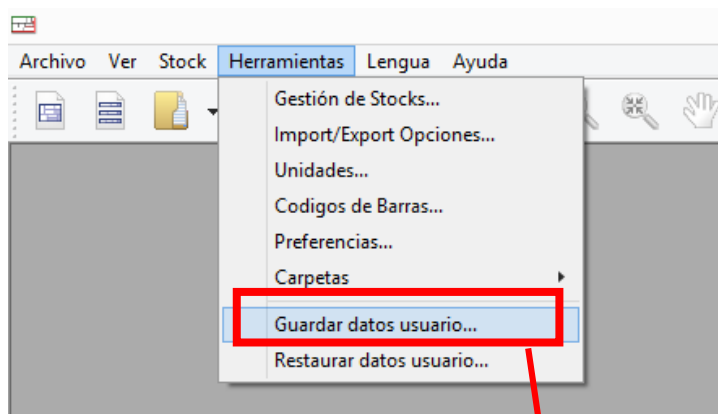

Opticut 6 – Guia Instalación

Indicamos la carpeta creada previamente al efecto en la que se guardará un archivo en cuya denominación se explicita la fecha de creación.

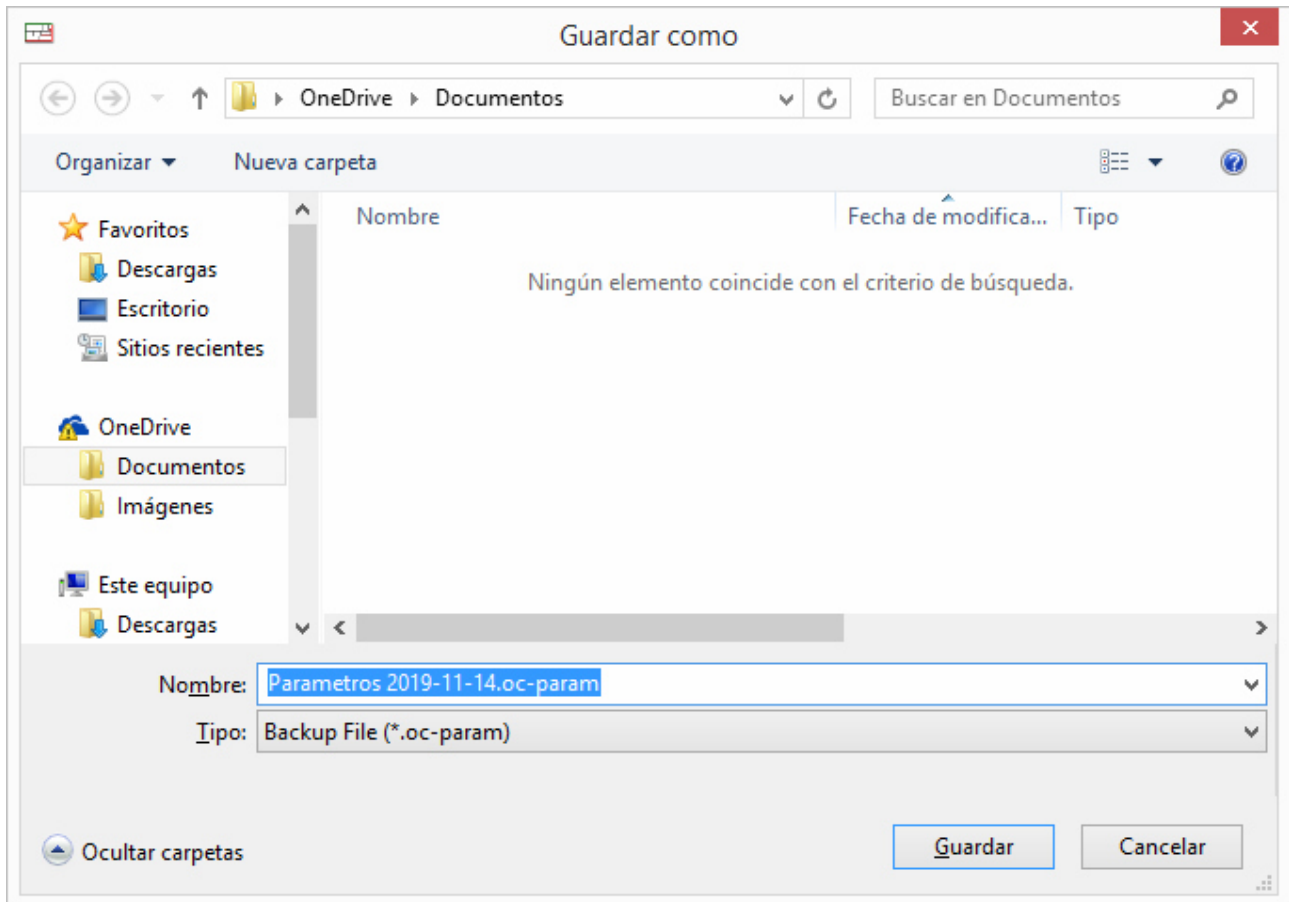

Para recuperar los datos (en el ordenador original ó en uno diferente si hemos trasladado la licencia) basta seleccionar, en el mismo Menú "Herramientas" la opción RESTAURAR DATOS DE USUARIO.

4. Actualización desde licencia de OPTICUT 5 :

El procedimiento a seguir es éste:

1) Asegúrese de que tiene instalada la última revisión **OPTICUT 5.26g**.

Si no es así descargue el instalador y reinstale (la activación se mantiene)

2) Haga una copia de seguridad de los datos de la manera que se explica en el apartado 3 de ésta Guía

3) Desinstale OPTICUT 5. Guarde el archivo con el Código de Desinstalación que se genera

4) Instale OPTICUT 6 y genere el Código de Usuario (guarde el archivo)

Restablezca los datos (de la manera que se explica en el apartado 3 de ésta Guía)


Nos ha de enviar ambos archivos con los códigos de Desinstalación y Usuario y le responderemos con el Código de Activación.

4. Conexión con Impresoras :

Tras un cálculo OPTICUT permite imprimir un informe con los resultados y etiquetas para identificar las piezas y retales.

4.1 Conectado con impresoras convencionales :

En el caso de las etiquetas, si se utiliza una impresora convencional se ha de indicar el número y dimensiones de las etiquetas que incluye el formulario

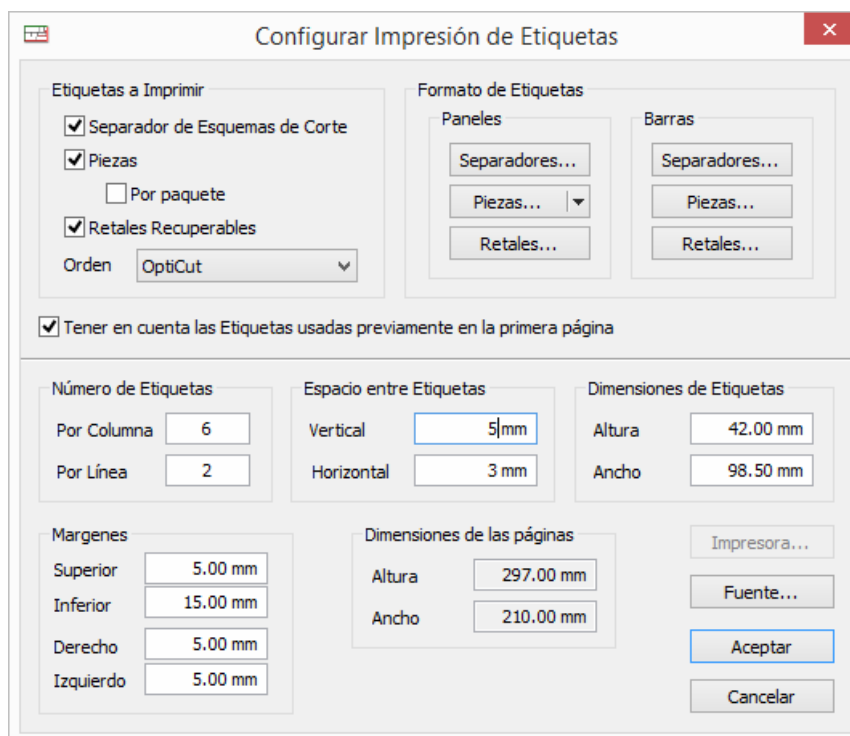

Opticut 6 – Guia Instalación

4.2 Conexionado con impresoras de rollo, tipo Zebra :

La configuración a establecer para éste tipo particular de impresoras es la que se muestra en la imagen; se ha de establecer el número de etiquetas por columna y fila en "1" y se han de definir las dimensiones de la página y el tamaño de la única etiqueta que se ubicará en ella.

Tener en cuenta las Etiquetas usadas previamente en la primera página

Número de Etiquetas		Espacio entre Etiquetas		Dimensiones de Etiquetas	
Por Columna	1	Vertical	0.00 mm	Altura	157.80 mm
Por Línea	1	Horizontal	0.00 mm	Ancho	117.00 mm

Margenes		Dimensiones de las páginas	
Superior	5.00 mm	Altura	177.80 mm
Inferior	15.00 mm	Ancho	127.00 mm
Derecho	5.00 mm		
Izquierdo	5.00 mm		

Impresora...
Fuente...
Aceptar
Cancelar

4. Licencia de red :

La licencia de red de OPTICUT está diseñada para trabajar con redes denominadas RDS (antes denominadas TSE).

Como hay muchos tipos de configuración de red con diferentes características técnicas , recomendamos instalar OPTICUT en modo demo en el servidor y verificar que se pueda acceder desde un terminal

(Atención: En modo demo sólo se permite 1 acceso simultáneo)

Si ésta prueba resulta positiva no hay duda de que la configuración de la red es adecuada.

Anexo 1: Acuerdo de licencia de software :

Acuerdo de Licencia .

El programa informático OPTICUT está desarrollado y es propiedad de la firma francesa BOOLE&PARTNERS. Bajo los Términos y Condiciones de éste acuerdo, BOOLE&PARTNERS le concede a usted el derecho intransferible y no exclusivo de uso de él en forma de código objeto únicamente.

La licencia de uso del programa es nominal y se concede a una persona física ó sociedad en concreto. No puede ser transferida ni revendida a un tercero salvo en el caso de que la persona física ó sociedad se integre por un proceso de adquisición en otra compañía. En ese caso se puede solicitar el cambio de Titularidad de la Licencia aportando la documentación que lo justifique.

El software podrá ser utilizado exclusivamente en el número de equipos que corresponda al número de Licencias de Uso que haya adquirido y que aparezca consignado en la Factura de Venta.

Código de Activación .

Usted recibirá un CODIGO DE ACTIVACIÓN para cada licencia de uso adquirida, para cada uno de los ordenadores donde se haya instalado y se vaya a utilizar el software. Una vez introducido el Código de Activación se habilitarán todas las funciones y características correspondientes a la versión adquirida .

El procedimiento a seguir para activar cada licencia se resume en éstos puntos:

1. Instalar el software en el equipo y generar el CODIGO DE USUARIO que se muestre en él.
3. Enviar éste código a nuestro correo electrónico de Soporte Técnico: soporte@sicam-info.com
4. Introducir en el equipo el CODIGO DE ACTIVACION que le proporcionaremos respondiendo a su correo electrónico.

Instalador del programa

El instalador del programa, actualizado a la última revisión disponible, está disponible en todo momento para su descarga en nuestra página web: www.sicam-info.com

El tiempo de respuesta máximo para una solicitud de CODIGO DE ACTIVACIÓN es de 2 horas, si se hace la solicitud dentro de nuestro horario de oficina : de 8:00 a 18:00 horas (Hora de España) de Lunes a Viernes.

Traslado de la licencia a otro equipo .

El CODIGO DE ACTIVACION es válido para un equipo informático (ordenador) para el que ha sido generado. Si por actualización de equipos ó avería precisa trasladar el programa a otro, se ha de proceder de la siguiente manera:

Cambio de Equipo

1. Desinstalar el software del equipo original y guardar el archivo con el CODIGO DE DESINSTALACION que se genere.
2. Instalar el software en el nuevo equipo y obtener el CODIGO DE USUARIO para éste equipo.
3. Enviar ambos códigos a nuestro correo electrónico de Soporte Técnico: soporte@sicam-info.com
4. Introducir en el nuevo equipo el CODIGO DE ACTIVACION que le proporcionaremos respondiendo a su correo electrónico.

Avería

Si la avería ha sido súbita y ha hecho imposible proceder a la desinstalación, obviamente no podrá enviarnos un CODIGO DE DESINSTALACION. En ese caso, proceda así:

1. Instalar el software en el nuevo equipo y generar el CODIGO DE USUARIO correspondiente a él.
2. Enviar éste código a nuestro correo electrónico soporte@sicam-info.com especificando que el equipo original ha sufrido una avería .
4. Introducir en el nuevo equipo el CODIGO DE ACTIVACION que le proporcionaremos respondiendo a su correo electrónico.

Instalador del programa

Está disponible en todo momento para su descarga en nuestra página web: www.sicam-info.com

Tiempo de respuesta

Máximo de 2 horas, si se hace la solicitud dentro de nuestro horario de oficina : de 8:00 a 18:00 horas (Hora de España) de Lunes a Viernes.

Nota muy importante:

Antes de proceder a desinstalar el software realice una COPIA DE SEGURIDAD de sus datos de usuario en el ordenador original para su restauración posterior en el nuevo ordenador. Esto le permitirá mantener sus Bibliotecas de Materiales, Parámetros de Optimización, Preferencias y demás personalización del software. *No podemos hacernos responsables del perjuicio que pueda suponer el no haber procedido de ésta manera.*

Soporte Técnico

Las consultas referentes a la instalación de las licencias, traslado de las mismas a otros equipos, funcionamiento y características del software las pueden realizar dirigiéndose a nuestro Departamento de Soporte Técnico:

Teléfono: (+34) 608491205

Correo electrónico: soporte@sicam-info.com

Horario de atención: de 8:00 a 18:00 horas (Hora de España) de Lunes a Viernes.

Restricciones de licencia

El Software está protegido por leyes y tratados en materia de derechos de autor y propiedad intelectual e industrial. BOOLE&PARTNERS es el propietario y se reserva toda titularidad y derechos de autor y de propiedad intelectual sobre el Software. El Software se otorga bajo licencia de uso y no es objeto de venta. Usted no puede modificar o alterar el Software en forma alguna. No se puede descompilar, aplicar ingeniería inversa, desmontar o, en su defecto, reducir el Software a una forma legible por el ser humano con el fin de obtener el código fuente, el cual es un secreto comercial de BOOLE&PARTNERS. No se puede alquilar, arrendar, transferir o subcontratar la licencia de uso del Software o su documentación asociada.

Duración de la concesión de la licencia

El número "6" que acompaña a la denominación OPTICUT describe la serie ó versión del software que se comercializa en la actualidad.

La vigencia de la Licencia es a perpetuidad; es decir usted podrá utilizar de manera indefinida ésta serie "6". No obstante, una vez la serie "6" se deje de comercializar, también dejará de ser revisada y adaptada para hacerla compatible con futuros sistemas Operativos que salgan al mercado. Puede ocurrir por tanto que al cabo de los años su funcionamiento se vea interrumpido ó alterado por una cuestión de pura obsolescencia. Por supuesto, tendrá la oportunidad si eso ocurre de actualizar a una serie posterior del programa, pagando una fracción de su precio de venta.

Revisiones y mejoras sobre la serie "6"

Usted recibirá sin coste todas las revisiones, mejoras y nuevas funciones que se vayan añadiendo a la serie "6". Para actualizar su Licencia y aplicar las mejoras bastará con descargar el instalador actualizado (desde nuestra página web) y proceder a su instalación. Esta operación no requiere la solicitud de un nuevo CODIGO DE ACTIVACIÓN.

Actualización a series futuras

Cuando se desarrolle y se ponga a la venta una nueva serie del software usted podrá actualizar su licencia pagando una fracción del precio de venta. No obstante ésta decisión será optativa y en ningún caso se verá obligado a hacerlo ni perderá el derecho a seguir utilizando la serie "6".

Limitación de Responsabilidad

BOOLE&PARTNERS como desarrollador y propietario del software y SICAM (de FRANCISCO MARTIN) como su distribuidor en España NO ASUMIRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O EJEMPLAR QUE SE RELACIONE DE ALGÚN MODO CON EL USO DEL PRODUCTO O LA INCAPACIDAD DE USARLO, LO CUAL INCLUYE SIN LIMITACIÓN LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE PRESTIGIO COMERCIAL, PARALIZACIÓN DE TRABAJO, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE DATOS Y FALLO O MAL FUNCIONAMIENTO INFORMÁTICO,

Aceptación de éste Acuerdo

El pago de la Factura correspondiente al número de licencias del software adquiridas supone estar de acuerdo con los términos y condiciones incluidas en éste documento y su consecuente aceptación por su parte.

